

BIONAIRE
Digital Triple
Ceramic Heater
MODEL BCH6151-CN



Read instructions before operating.
Retain for future reference.

Instruction Leaflet

INFO-LINE

If after having read this leaflet, you have any
questions or comments on your heater,
call 1-800-253-2764 in North America.
127671/910020009457

After Season Care:

1. Store heater in a cool, dry location.
2. The manufacturer recommends that you store the unit in its original carton.

*TIP: Over time, dust may accumulate on the front grills. This can be removed by wiping the unit with a damp cloth. Always unplug unit and allow to cool prior to cleaning.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate:

- UNPLUG THE UNIT
- Make sure the electrical outlet or circuit breaker is working.
- Check for obstructions. If you find an obstruction turn the heater OFF, and unplug the unit. Carefully remove the obstruction and follow the reset instructions.
- The temperature may be set too low. Adjust the thermostat until the heater restarts.

Please DO NOT attempt to open or repair the heater.
Please see the **Warranty for Service Instructions**.

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Bionaire® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-253-2764 or visit our website at www.bionaire.com.

HEATER SAFETY

**PLEASE READ AND SAVE
THESE IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor location. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
6. Extreme caution is necessary when any heater is used by, or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
7. Always unplug the heater when not in use.
8. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
9. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
10. DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
11. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
12. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
13. DO NOT use outdoors.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

14. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

15. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet.

16. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.


17. If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.

18. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

19. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.

**PLEASE SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

CONSUMER SAFETY INFORMATION

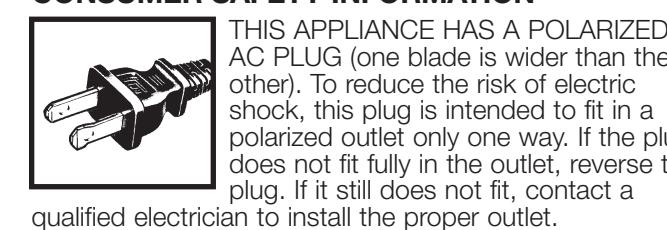

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

**PLEASE READ AND SAVE
THESE IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wattage: 1500W (+5% -10%)
- Working voltage: 120V AC/60Hz

**AUTO SAFETY SHUT-OFF WITH INSTANT TIP
OVER PROTECTION**

This heater is equipped with a patented, technologically-advanced safety system that requires the user to reset the heater if there is a potential overheat situation. When

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY
OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF
PURCHASE.**

© 2008 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

off, but still plugged in to an AC outlet, only the room temperature will be visible.

3. When not in "Auto" mode, only the room temperature will be displayed from 30-99 Fahrenheit or 0-39 Celsius.

4. When the heater is in "Auto" mode and the heating element has been turned off after reaching the set temperature, the fan will continue to run for 25 seconds.

Auto Shut Off Programmable Timer Instructions:

1. While your heater is in the ON mode, press the Timer Button (⌚) and the numbers will start flashing on the right of the display, pressing the (▲) or (▼) buttons to go from 0-24 to set the number of hours you want your heater to run before shutting off.
2. Two seconds after releasing the Timer Button (⌚), the LCD will return to the previous setting and a small clock will appear to indicate the timer is set.
3. If the Timer Button (⌚) is pressed while the heater is running, the remaining is shown and can be changed by pressing the (▲) or (▼) buttons.
4. You can turn off the timer by pressing the Timer Button (⌚) back to zero, let the heater run to the end of the programmed period or by pressing the Mode Button (⌚) before the timer runs out.

Auto On Programmable Timer Instructions:

1. When your heater is OFF, press the Timer Set button and the numbers will start flashing on the right of the display. Press the (▲) or (▼) buttons to go from 0-24 to set the number of hours that you want your heater to turn On.
2. At the specified time, the heater will turn on to an automatic setting of Auto High at 75 Fahrenheit or 24 Celsius, and will remain on for 2 hours.
3. When the heater turns On, the power light will appear and a small clock will appear on the display to signal the timer is activated.
4. You can turn off the timer by pressing the Timer Button (⌚) back to zero, let the heater run to the end of the programmed period or by pressing the Mode Button (⌚) before the timer runs out.

OSCILLATION INSTRUCTIONS

1. Select the desired temperature and mode settings and press the Oscillation Button (_Osc_) to the ON position.
2. To stop oscillation, press the Oscillation Button (_Osc_) again.
3. Please do not manually turn the heater on the base; it is designed to turn only by motorized oscillation.

CLEANING/MAINTENANCE

During Season Care:

1. Always unplug the heater before cleaning.

2. Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild soap solution.

3. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit.


4. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

APPROVED

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Before operation, insert 2 "AAA" batteries (not included) into the back of the remote control.

Fig 2

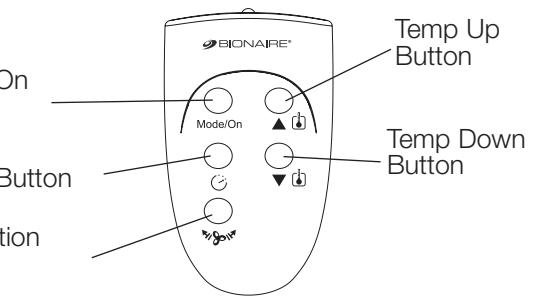

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

The remote control for this unit has the capability of operating all control panel functions. Please note this remote control will not work through walls.

POWER: To turn the unit on press the Mode/On Button. To turn the unit off press the Mode/On Button and scroll to OFF.

MODES: To scroll through the various modes LO, HI, AL and AH press the Mode/On Button until you reach your desired setting.

OSCILLATION: To start oscillation, press the Oscillation Button (_Osc_) once. To stop oscillation press the Oscillation Button (_Osc_) again.

TEMPERATURE: To increase the temperature setting, press the Temp Up Button (▲). To decrease the temperature setting that you desire press the Temp Down Button (▼).

TIMER: To activate the timer from the remote control, press the button marked Timer. From there you can press the Temp Up (▲) or Temp Down (▼) Button, which will give you the ability to program the heater to turn on or off in 1 hour increments, up to 24 hours. For more information see the programmable timer instructions above.

CLEANING/MAINTENANCE

During Season Care:

1. Always unplug the heater before cleaning.

2. Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild soap solution.

3. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit.

4. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

BIONAIRE[®]
Radiateur
numérique à
trois éléments
céramique
MODÈLE BCH6151-CN



Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
 Conservez-les pour référence future.

Guide d'utilisation

LIGNE DE RENSEIGNEMENTS

Si, après avoir lu ce guide, vous avez des questions ou des commentaires concernant votre radiateur, veuillez nous téléphoner au 1-800-253-2764 en Amérique du Nord, 127671/9100020009457

TEMPÉRATURE : Pour augmenter la température de consigne, appuyez sur le Bouton d'augmentation de la température « **▲** ». Pour diminuer la température de consigne, appuyez sur le Bouton de réduction de la température « **▼** ».

MINUTERIE : Pour activer la minuterie au moyen de la télécommande, appuyez sur le Bouton « **Timer** ». Vous pouvez ensuite appuyer sur les Boutons d'augmentation « **▲** » et de réduction « **▼** » de la température, vous permettant ainsi de régler, par incrément de 1 heure, la mise en fonction et hors fonction du radiateur, jusqu'à 24 heures à l'avance. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section plus haut sur la minuterie programmable.

Un porte-télécommande est incorporé dans le radiateur pour votre commodité.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

Entretien lors de la saison d'utilisation :

1. Débranchez toujours le radiateur avant le nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'une solution de savon doux.
3. N'utilisez JAMAIS des produits abrasifs ou des solvants inflammables pour nettoyer l'appareil.
4. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon ou une serviette.

Entretien après la saison d'utilisation :

1. Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec.
2. Le fabricant vous recommande d'entreposer l'appareil dans sa boîte d'origine.

* Conseil : Après un certain temps, de la poussière peut s'accumuler sur les grilles avant. Vous pouvez enlever la poussière avec un chiffon humecté. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

DÉPANNAGE

Si votre radiateur ne fonctionne pas :

- DÉBRANCHEZ L'APPAREIL.
- Assurez-vous que la prise électrique et le disjoncteur fonctionnent de manière appropriée.
- Vérifiez s'il y a des obstructions. Si vous découvrez une obstruction, mettez le radiateur hors fonction et débranchez l'appareil. Enlevez l'obstruction avec soin et suivez les instructions de réinitialisation.
- Il se peut que la température soit réglée à un niveau trop bas. Réglez le thermostat jusqu'à ce que le radiateur se mette en marche.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RADIATEURS **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES**

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles stipulées ci-dessous, afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blesse :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Afin d'éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, branchez l'appareil directement dans une prise de courant 120 volts CA.
3. Le radiateur est chaud lorsqu'il est en fonction. Afin d'éviter toute brûlure, NE touchez PAS les surfaces chaudes avec la peau nue. Si l'appareil est doté de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Gardez les articles combustibles, tels que les meubles, oreillers, draps de lit, papiers, vêtements et rideaux, à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de tous les côtés du radiateur.
4. NE placez PAS le cordon sous une moquette. NE couvrez PAS le cordon avec une carpette, un tapis de couloir ou un autre genre de tapis. Placez le cordon loin des endroits passants où il ne fera pas trébucher personne.
5. Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou tout endroit intérieur semblable. NE placez JAMAIS le radiateur à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau.
6. Il faut surveiller de près l'utilisation de tout radiateur à proximité d'enfants, par des enfants ou par une personne handicapée, et il faut agir avec prudence lorsqu'il doit être laissé en marche sans surveillance.
7. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez la fiche et non le cordon.
9. N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures d'aération ou de sortie d'air puisque cela pourrait causer des chocs électriques ou un incendie, et même endommager le radiateur.
10. N'utilisez PAS l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas de manière appropriée, ou bien s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au fabricant pour une vérification, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
11. L'intérieur d'un radiateur comporte des pièces chaudes ainsi que des pièces produisant des arcs électriques ou des étincelles. NE vous en servez PAS à des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont entreposés ou utilisés.

NE TENTEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER LE RADIATEUR. Consultez la garantie pour connaître les instructions relatives au service.

Si vous avez des questions sur le produit ou que vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Bionaire[®], veuillez vous adresser à notre Service client au 1-800-253-2764. Vous pouvez aussi nous rendre sur notre site Web, à www.bionaire.com.

12. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins domestiques pour lesquelles il a été conçu décrites dans ce guide. Tout autre usage non recommandé par le fabricant risque de causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Toute utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant pourrait être dangereuse.
13. N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur.
14. Afin d'éviter un incendie, NE bloquez PAS les ouvertures d'admission ou de sortie d'air. NE placez PAS l'appareil sur une surface molle, comme un lit, où les ouvertures risquent d'être bloquées.
15. Avant de débrancher l'appareil, placez les commandes à la position d'arrêt « OFF » et débranchez-le ensuite de la prise de courant.
16. Évitez d'utiliser une rallonge puisque celle-ci peut surchauffer et provoquer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit être de calibre n° 14 AWG au minimum et supporter une puissance nominale de 1875 watts.
17. Si le radiateur ne fonctionne pas, consultez les instructions spécifiques intitulées « Arrêt automatique de sécurité ».
18. NE tentez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cette action entraînera l'annulation de la garantie. Il n'y a aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.
19. Arrêtez l'appareil et ne l'utilisez plus si la fiche ou la prise de courant est chaude. Nous vous recommandons de faire remplacer la prise de courant si la fiche ou la prise est chaude au toucher.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

INFORMATION DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR



CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.

ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOCKS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE D'AUCUNE FAÇON.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discréction, reparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.

Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire. Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus.

JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie.

Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance en watts : 1500 W (+5% -10%)
 Tension de service : 120 V CA/60 Hz

ARRÊT DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE AVEC PROTECTION SUITE À UN RENVERSEMENT

Ce radiateur est doté d'un système de sécurité breveté et de technologie d'avant-garde. Ce système exige que l'utilisateur réinitialise le radiateur si une situation de surchauffe potentielle existe. Si le radiateur atteint une température de surchauffe potentielle, le système arrête automatiquement l'appareil. Il ne peut reprendre le fonctionnement qu'après la réinitialisation par l'utilisateur. Pour des instructions spécifiques sur la réinitialisation, veuillez voir l'appareil.

réinitialisation du radiateur :

1. Débranchez le radiateur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
2. Une fois les 30 minutes écoulées, rebranchez l'appareil et faites-le fonctionner comme à l'ordinaire.

Arrêt suite à un renversement

Le radiateur s'éteindra instantanément s'il bascule dans n'importe quelle direction. Il suffit de le remettre d'aplomb pour le réinitialiser. Il s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, il suffit de le remettre debout et son fonctionnement normal reprendra.

INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

1. Retirez le radiateur de la boîte avec soin. Veuillez conserver la boîte pour l'entreposage hors saison.
2. Assurez-vous que le radiateur soit réglé à OFF (arrêt) avant de le brancher sur la prise de courant.
3. Placez le radiateur sur une surface solide et de niveau.
4. Évitez de surcharger le circuit électrique en branchant d'autres appareils haute puissance sur le même circuit. Cet appareil tire un courant de 12,5 A à 1 500 watts.

REMARQUE : Le témoin lumineux d'alimentation s'allume lorsque le radiateur est mis en marche.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE

Votre radiateur est doté d'un thermostat numérique qui vous permet de le régler à votre niveau de confort préféré.

Mode d'emploi :

1. Presser le bouton Mode « **○** » allume le radiateur et le règle automatiquement au réglage haut. Presser « **▼** »

Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service prévu par la garantie Aux É.U.

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-800-253-2764 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada


Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-800-253-2764 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle.

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.

sélectionne le réglage bas. Presser Mode « **○** » de nouveau le règle à « Auto HI » ou « Auto LO ».

2. Au mode « Auto », presser les boutons « **▲** » ou « **▼** » règle la température entre 55 et 85 degrés Fahrenheit ou 13 et 30 degrés Celsius. Lorsque le radiateur est réglé au mode « Auto », l'afficheur ACL indique la température ambiante ainsi que la température choisie. Si le radiateur est branché sur courant alternatif mais ne chauffe pas, seule la température ambiante est visible.
3. Lorsque le radiateur n'est pas réglé au mode « Auto », seule la température ambiante est affichée : de 30 à 99 degrés Fahrenheit ou de 0 à 39 degrés Celsius.
4. Lorsque le radiateur est réglé au mode « Auto » et que l'élément s'est éteint après avoir atteint la température sélectionnée, le ventilateur continue à tourner pendant 25 secondes.

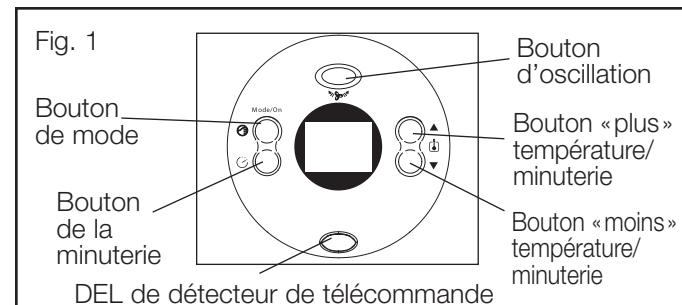

Instructions de programmation de la minuterie pour la hors tension automatique :

1. Lorsque le radiateur est au mode de fonctionnement, presser le bouton de la minuterie « **○** » fait clignoter les chiffres à droite de l'afficheur et presser les boutons « **▲** » ou « **▼** » fait défiler les heures de 0 à 24 pour sélectionner la durée du fonctionnement avant la mise hors tension automatique du radiateur.
2. Deux secondes après que vous relâchez le bouton de la minuterie « **○** », l'afficheur à ACL revient à son réglage précédent et une petite horloge apparaît, signe que la durée du fonctionnement est réglée.
3. Quand le radiateur fonctionne, presser le bouton de la minuterie « **○** » fait afficher le temps restant ; vous pouvez le modifier avec les boutons « **▲** » ou « **▼** ».
4. Vous pouvez arrêter la minuterie en appuyant sur le bouton de la minuterie « **○** » et ainsi la remettre à zéro, attendre que la durée programmée soit écoulée ou ÉTEINDRE le radiateur avec le bouton de mode « **○** ».

Instructions de programmation de la minuterie pour la mise en marche automatique :

1. Lorsque le radiateur est ÉTEINT, presser le bouton de la minuterie fait clignoter les chiffres à droite de l'afficheur : appuyer sur le bouton « **▲** » ou « **▼** » les fait alors défiler de 0 à 24 et permet de choisir l'heure à laquelle le radiateur se mettra en marche.

2. À l'heure choisie, le radiateur s'allumera au réglage automatique « Auto HI », à 75 degrés Fahrenheit ou 24 degrés Celsius, et fonctionnera pendant 2 heures.

3. À la mise en marche du radiateur, le voyant de mise sous tension apparaîtra et une petite horloge s'affichera, signe que la minuterie est activée.
4. Vous pouvez arrêter la minuterie en appuyant sur son bouton « **○** » pour ainsi la remettre à zéro, attendre que la durée programmée soit écoulée ou bien presser le bouton de mode « **○** ».

INSTRUCTIONS POUR L'OSCILLATION

1. Sélectionnez les réglages de température et de mode désirés et appuyez sur le Bouton d'oscillation « **○** ».